





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

АНТЕННА UHF

(ТРАНСПОРТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ)

Антенна UHF (транспортная модификация) устанавливается на опору, кронштейн или фасад здания в зоне видимости приближающегося транспорта. Направление излучения и зона считывания зависят от положения устройства и его ориентации по отношению к проезжей части.

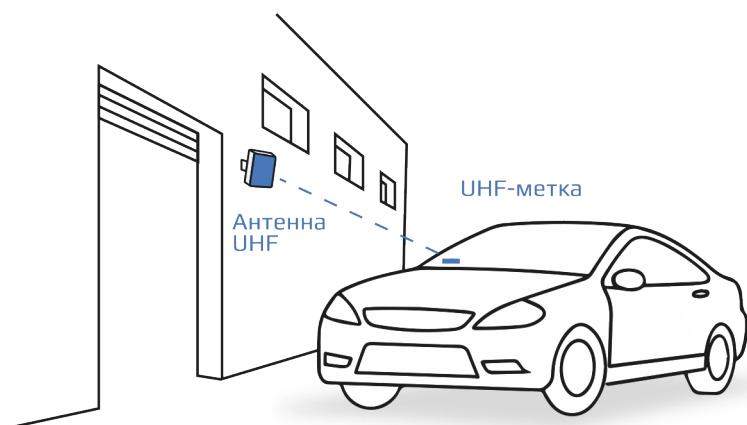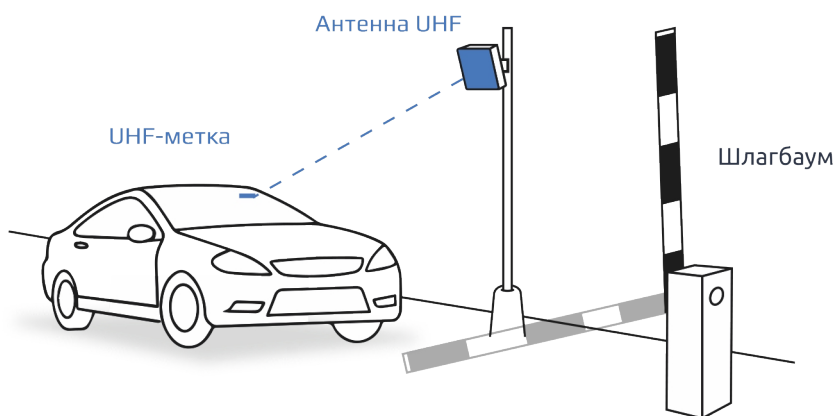


Антенну рекомендуется направлять на открытую территорию.

Важно! Не направляйте антенну на близко стоящие препятствия. Здания, деревья и другие объекты не должны перекрывать путь сигнала или находиться вдоль его распространения (фасад здания). Фасады зданий и металлические конструкции могут отражать сигнал антенны. Чем ближе они находятся к антенне и чем больше по размеру, тем сильнее оказывают влияние на направление сигнала.

Антенну необходимо устанавливать навстречу движению автотранспорта.

Угол расхождения пучка сигнала — $55-70^\circ$.

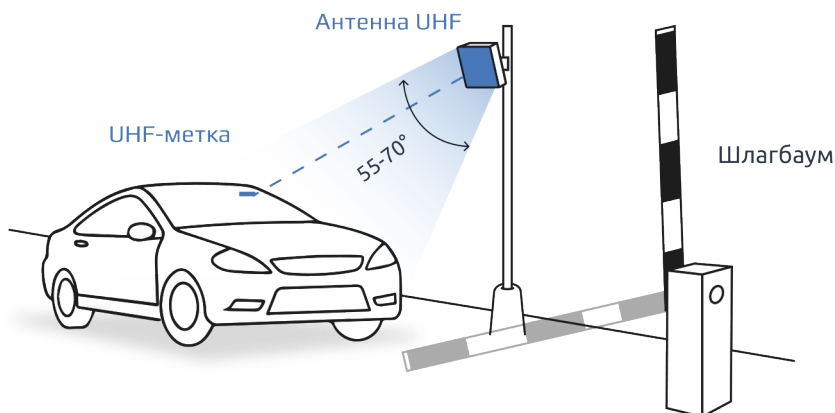


При необходимости можно ограничить дальность считывания меток при помощи расположения антенны. Для этого нужно направить плоскость антенны вниз на определенный угол.

Важно! Между антенной и меткой не должно быть металлических преград.


При необходимости вы можете настроить зону максимальной засветки радиосигналом (уверенного обнаружения метки на автомобиле) при помощи поворота антенны по горизонтальной оси влево или вправо.


Важно! Учитывайте местоположение метки на автотранспорте. Рекомендуется выбирать одинаковое место установки метки на транспорте, чтобы расположение антенны подходило для всех случаев.


Одна антенна контролирует одно направление проезда автомобиля. Если вы планируете контролировать и въезд, и выезд, требуется установка двух антенн, направленных в противоположные стороны. Одна будет считывать метки въезжающих на контролируемую территорию автомобилей, а вторая — выезжающих.

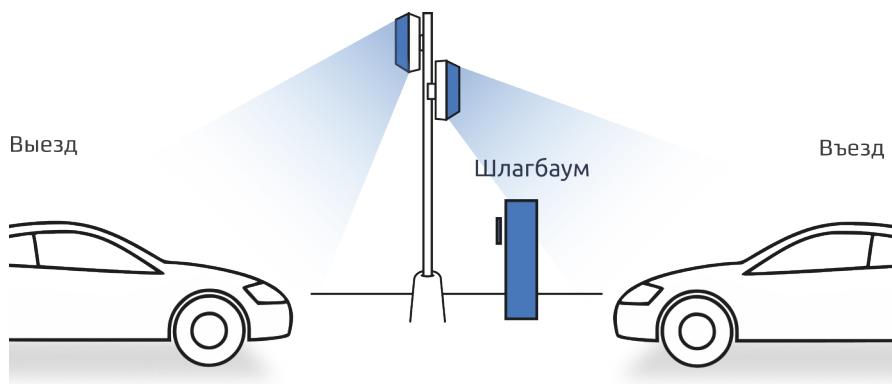


Угол диаграммы направленности по горизонтали 70° , по вертикали 60° .

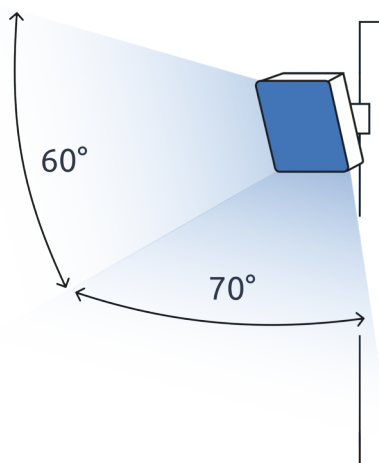

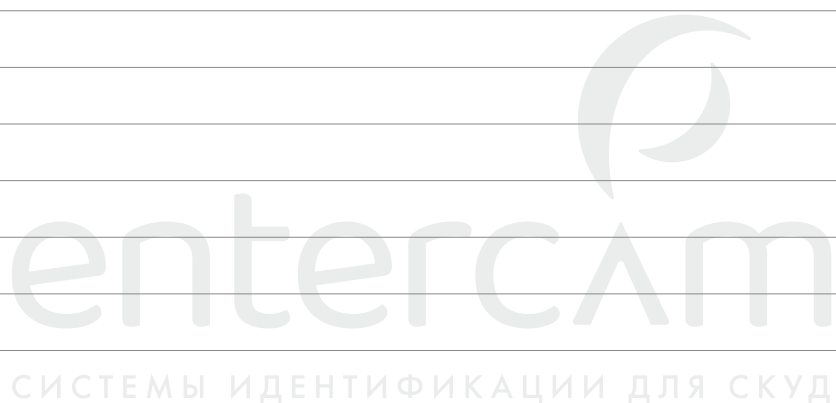

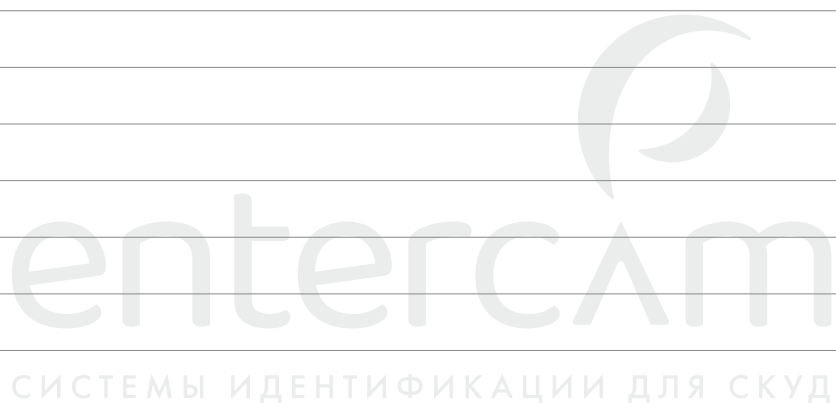

ENTERCAM — российская производственная компания. Мы занимаемся разработкой ПО для систем распознавания и идентификации. Помогаем компаниям дорабатывать их СКУД и повышать уровень безопасности.

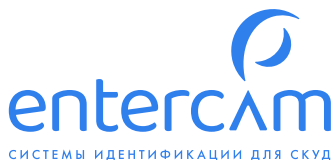

Техническая
поддержка:

+7 (499) 703-41-10
support@entercam.ru

Отдел продаж:

+7 (499) 703-40-80
info@entercam.ru