


Контроллер ПРАЙМ СКУД (вер. Wi-Fi)

1. Схема подключения

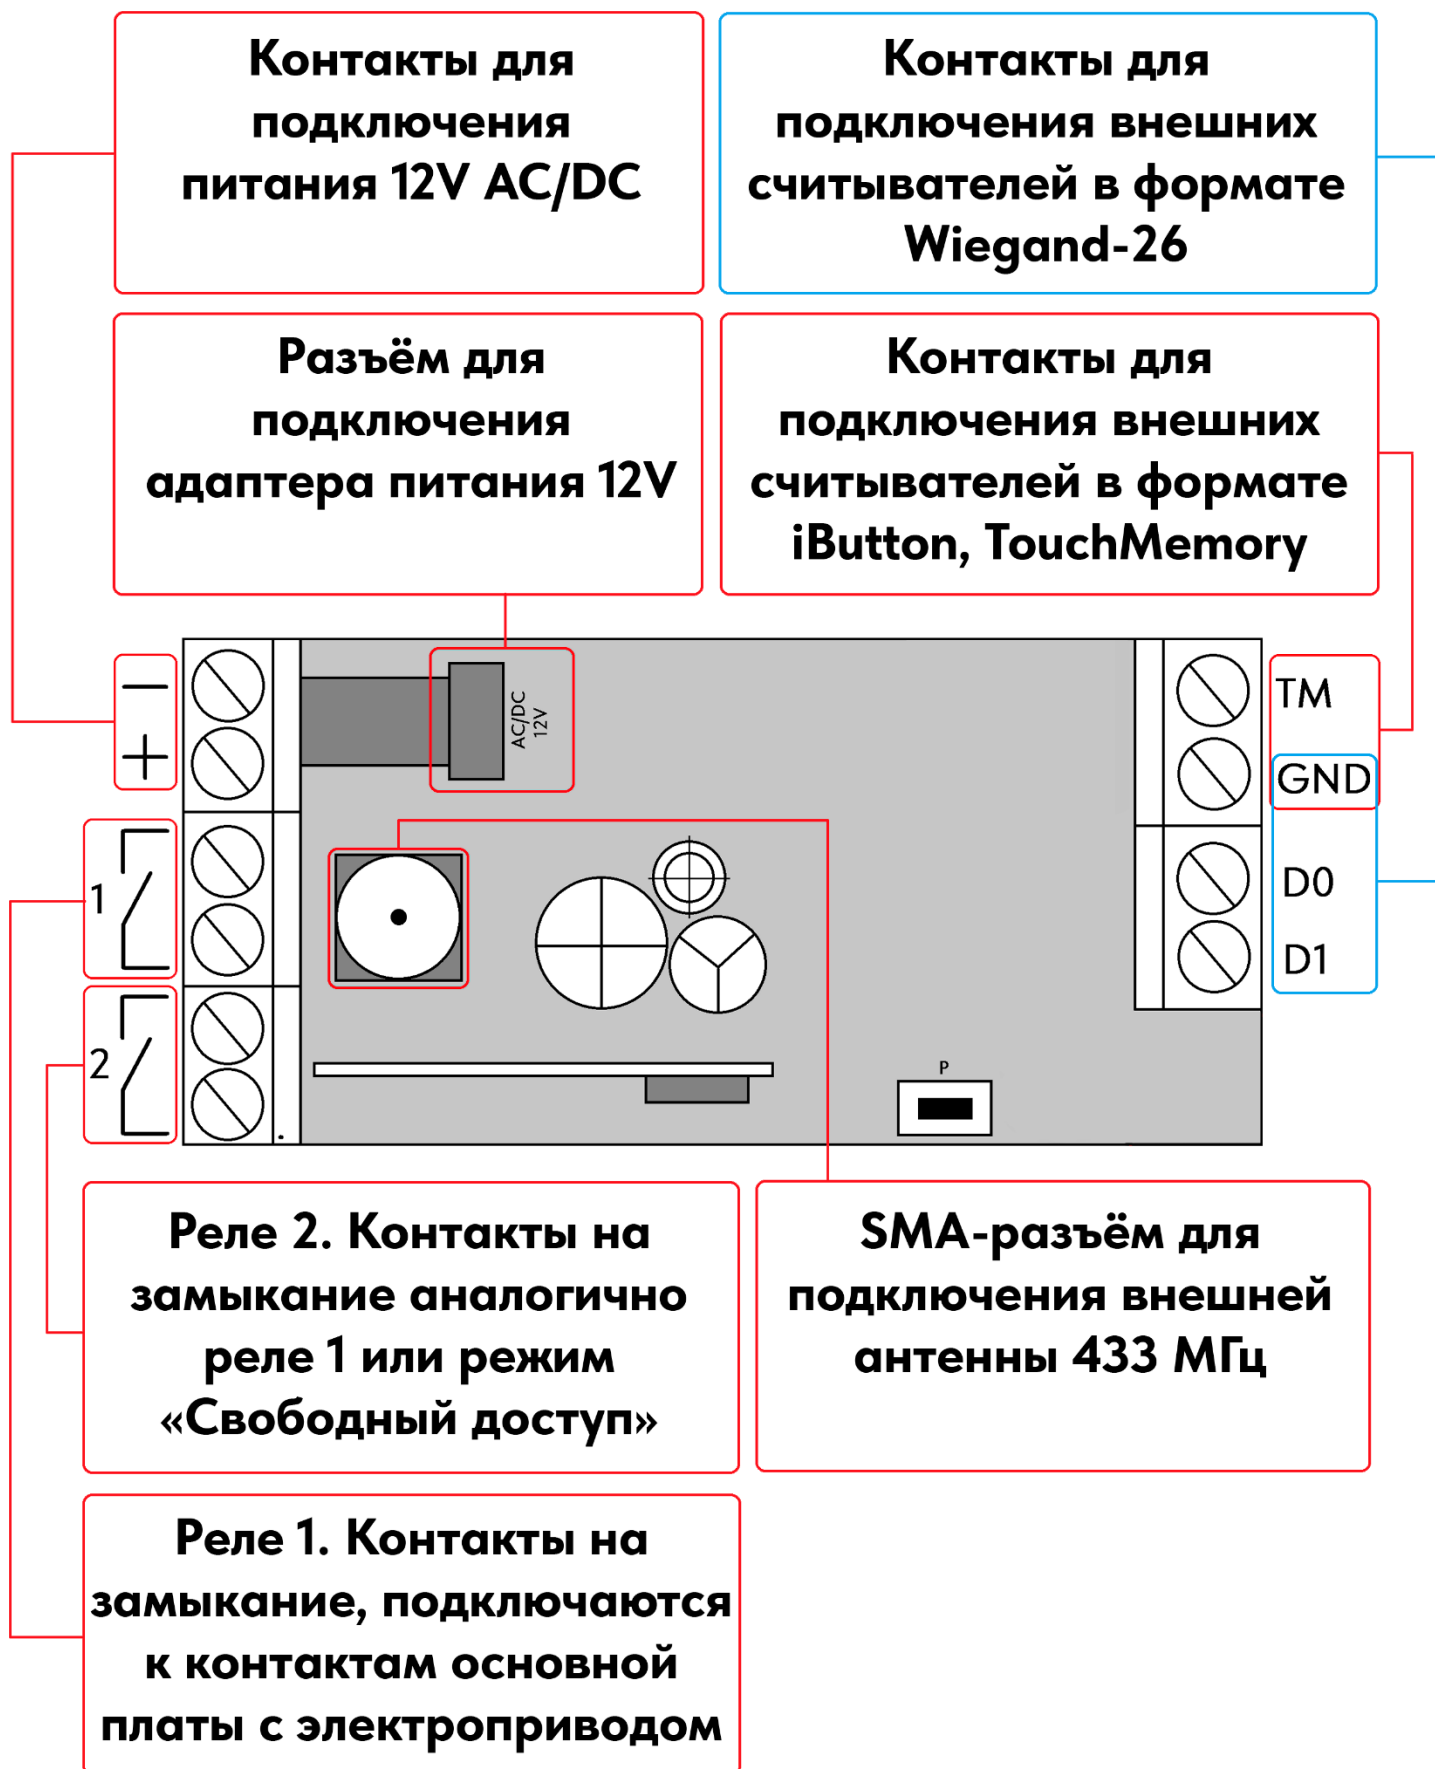

2. Комплектация

- Контроллер ПРАЙМ СКУД (вер. Wi-Fi)
- 1 внешняя антенна для подключения в разъём SMA
- Блок питания 12V
- Электронное руководство по работе с личным кабинетом ПРАЙМ СКУД

3. Подключение и настройка контроллера ПРАЙМ СКУД (вер. Wi-Fi)

- Подключите реле контроллера к контактам управления на основной плате управления пропускной системы. При необходимости Вы можете подключить второе реле на ещё одну плату управления пропускной системы
- (Опционально) Если Вы планируете использовать карточки и ключи TouchMemory, iButton или Wiegand-26, то подключите внешний считыватель для данных средств доступа при помощи соответствующих контактов
- Подключите контроллер ПРАЙМ СКУД к источнику питания 12V при помощи контактов, отмеченных на схеме «+» и «-» или блока питания из комплекта
- При первом включении контроллер ПРАЙМ СКУД будет находиться в режим конфигурации сети и будет выступать в роли точки доступа Wi-Fi с именем SKUD_*MAC-адрес контроллера* (пример: SKUD_58BF25CC4338)
- Подключитесь к точке доступа Wi-Fi с именем контроллера (для удобства рекомендуется делать это с мобильного устройства)
- После того, как Вы выполнили подключение к точке доступа, откройте браузер и введите в адресную строку 192.168.0.1 (или перейдите по ссылке, кликнув на неё)
- На открывшейся странице Вы необходимо будет подключить контроллер к сети Wi-Fi. Для этого необходимо заполнить поля:
 - SSID – это название Wi-Fi сети – можно ввести вручную или выбрать из списка ниже (обратите внимание, что список неполный, отображаются только несколько сетей, отсортированных по убыванию мощности сигнала)
 - Password – пароль от указанной Wi-Fi сети

Примечание: если уровень мощности нужной сети меньше других сетей и её нет в списке, то необходимо вводить название сети вручную

- После заполнения полей нажмите кнопку «Отправить», ниже отобразится «Wait...» - дождитесь сообщения об успешном подключении «Successful connection! Reboot...», после чего контроллер выполнит автоматическую перезагрузку с подключением к указанной Wi-Fi сети и готовый к работе
- Примечание:** интерфейс окна конфигурации подключения контроллера к Wi-Fi сети на английском языке – это необходимость, обусловленная поддержкой совместимости со всеми устройствами, для корректного отображения
- (Опционально) В случае, если при добавлении контроллера на объект в личном кабинете, согласно руководству по работе с личным кабинетом ПРАЙМ СКУД, у Вас появилось сообщение «Ошибка! Указанный контроллер уже зарегистрирован в системе», то его необходимо отвязать. Для этого на контроллере ПРАЙМ СКУД есть кнопка «Р». Нажмите и удерживайте её до 7-й

вспышки, а после неё сразу отпустите. Произойдёт отвязка и процедуру добавления контроллера на объект можно повторить

- (Опционально) Для того, чтобы сбросить настройки сети контроллера ПРАЙМ СКУД с дальнейшим переходом к повторной настройке конфигурации Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку «Р» до 9-й вспышки, а после неё сразу отпустите. Произойдёт сброс сетевых настроек контроллера ПРАЙМ СКУД, после чего можно выполнить повторную настройку подключения через окно конфигурации
Примечание: Если выполнить сброс сетевых настроек контроллера ПРАЙМ СКУД, а затем перезагрузить его, то он перейдёт в режим настройки конфигурации сети, для нового подключения к Wi-Fi.
- (Опционально) Вы можете запустить новую настройку конфигурации Wi-Fi на контроллере ПРАЙМ СКУД, если он уже подключен к какой-либо сети. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Р» до 3-й вспышки, а после неё сразу отпустите. Контроллер перейдёт в режим настройки конфигурации Wi-Fi сети – необходимо выполнить повторную настройку подключения через окно конфигурации
Примечание: Если просто запустить новую настройку конфигурации Wi-Fi контроллера ПРАЙМ СКУД для подключения к новой сети, а затем перезагрузить его, то он продолжит работу в штатном режиме с автоматическим подключением к последней сохранённой сети Wi-Fi.

4. Технические характеристики

- Питание 12V AC/DC (постоянного или переменного напряжения)
- Рабочая частота радиоканала Wi-Fi модуля 2.4 ГГц
- Рабочая частота радиоканала пультов 433,92 МГц
- Дальность приёма до 100 метров (зависит от интенсивности помех в радиозфире)
- Память до 10000 средств доступа (за исключением ссылок доступа, но с учётом гостевых кодов)
- Реле с импульсным срабатыванием на 1,5 секунды
- Параметры реле: 100 мА на каждое реле

[Инструкция \(pdf\) по работе с личным кабинетом ПРАЙМ СКУД \(вер. Wi-Fi\)](#)



[Пошаговое руководство по работе с личным кабинетом ПРАЙМ СКУД \(вер. Wi-Fi\)](#)

